


Notice de Montage

Entrée d'air Demi-module
débit : 15 m³/h




DIMENSIONS

Dimensionnement de la fente
L = 155 mm - H = 15 mm

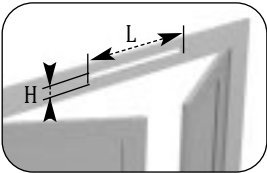


Le respect du dimensionnement de la fente est impératif pour garantir le débit de l'entrée d'air.


Dimensionnement de l'entrée d'air Demi-module

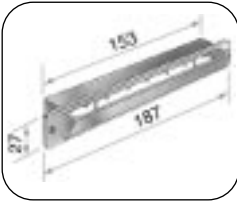

Dimensionnement de l'auvent



MONTAGE

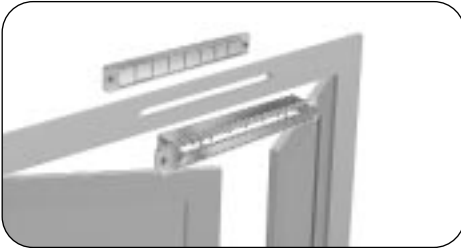


- 1 - Emboîter l'entrée d'air dans la fente.
- 2 - Fixer l'entrée d'air à l'aide de vis de diamètre 3,5 mm.
- 3 - Fixer le auvent extérieur à l'aide de vis de diamètre 3,5 mm.


INSTALLATION

A - Les différentes possibilités d'installation


Montage menuiserie

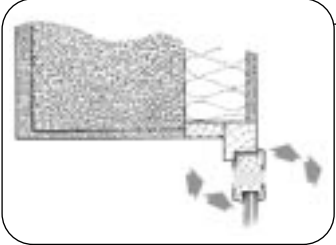


Montage en haut de fenêtre

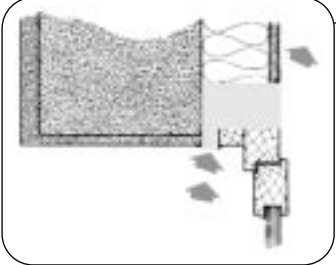

Montage en traversée de mur

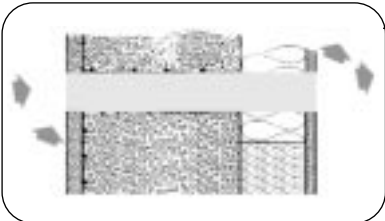

Montage en coffre de volet roulant

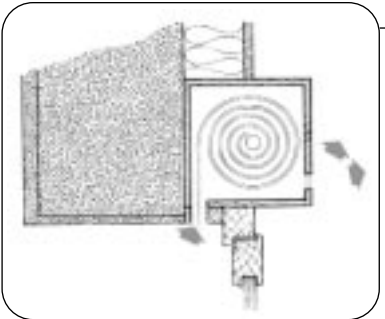

B - Conseils d'installation et d'entretien

- Les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon.
- Elles doivent être positionnées, si possible, dans la partie haute des fenêtres ou sur la face verticale du coffre de volet roulant (permet un meilleur balayage des pièces).
- Le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond : suppression de l'effet courant d'air.
- Les entrées d'air doivent être entretenues et vérifiées une fois par an au minimum.