


VENTILATION

LA BOUCHE D'EXTRACTION CHAUDIÈRE (BAZ)

Il est recommandé de nettoyer la membrane, le passage d'air et le filtre deux fois par an.

Pour nettoyer la membrane :

- déboîter le conduit de raccordement,
- dévisser les deux vis périphériques,
- ôter la manchette maintenant le filtre,
- enlever l'élément de régulation en tirant sur sa base noire,
- essuyer avec précaution la membrane,
- remonter l'élément de régulation,
- revisser la manchette,
- remonter le conduit de raccordement.

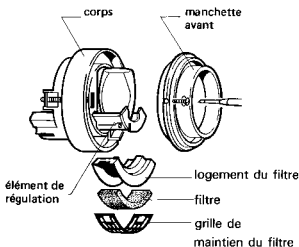

Pour nettoyer le filtre :

- décliper la grille de maintien du filtre,
- dégager le filtre,
- nettoyer le filtre à l'eau chaude savonneuse,
- laisser sécher le filtre,
- remplacer le filtre et mettre en place la grille de maintien.