




## MISE EN ROUTE : Raccordements électriques

**GB** Start-up: Electrical connections    **D** Inbetriebnahme: Elektrische Verbindung  
**I** Avviamento: Allacciamenti elettrici    **E** Puesta en marcha: Conexiones eléctricas


### Bap'SI électrique cordelette

11019099 - 11019100 - 11019101 - 11019109 - 11019110 - 11019111

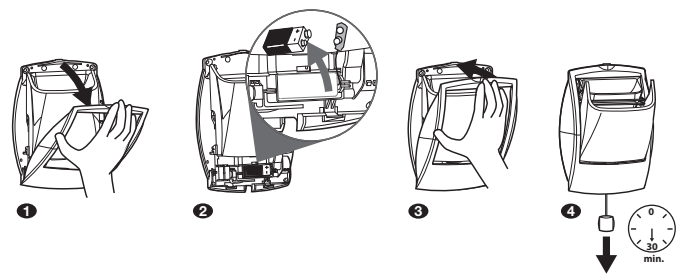

### Bap'SI électrique

11019102 - 11019103 - 11019104 - 11019112 - 11019113 - 11019114

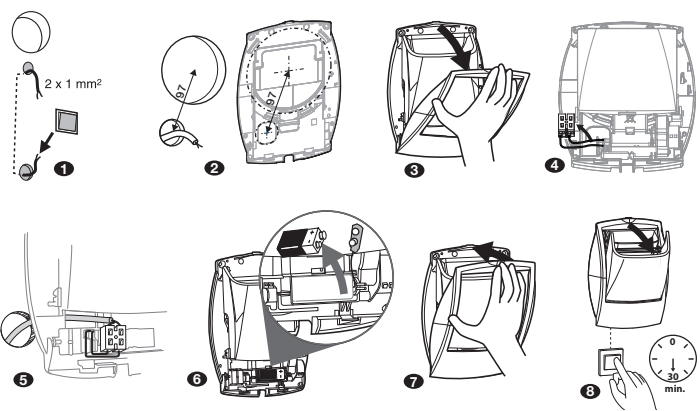

04

Aldes reserves the right to modify its products as required to keep up with the latest technical progress. The information contained in these instructions may be altered without prior notice.

19849 - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France

# Notice de montage

## Bap'SI électrique



### Bap'SI électrique cordelette

- 11019099 15/30 125mm
- 11019100 D1 125mm
- 11019101 D2 125mm
- 11019109 15/30 sans fût
- 11019110 D1 sans fût
- 11019111 D2 sans fût

### Bap'SI électrique

- 11019102 15/30 125mm
- 11019103 D1 125mm
- 11019104 D2 125mm
- 11019112 15/30 sans fût
- 11019113 D1 sans fût
- 11019114 D2 sans fût

**GB**  
**Assembly Instructions**

**I**  
**Istruzioni di montaggio**

**D**  
**Montageanleitung**

**E**  
**Manual del operador**






## MISE EN ROUTE : Réglages

- GB** Start-up: Adjustments    **D** Inbetriebnahme: Einstellungen
- I** Avviamento: Regolazioni    **E** Puesta en marcha: Ajustes

	Ø 125	Sans fût	Débits m³/h
Bap'SI elec cord D1	11019100	11019110	30/90* - 20/75
Bap'SI elec D1	11019103	11019113	30/90* - 20/75


### 1 Ecarter

- GB** Separate
- D** zur Seite schieben
- I** Aprire
- E** Abrir

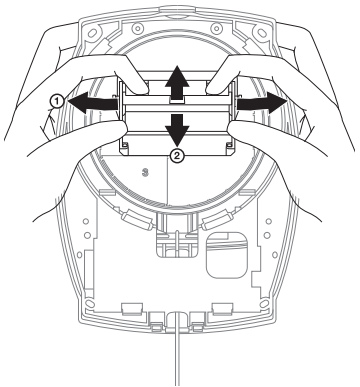

### 2 Ajuster le débit

- GB** Adjust the flow
- D** den Volumenstrom einstellen
- I** definire la portata aria
- E** Ajustar el caudal

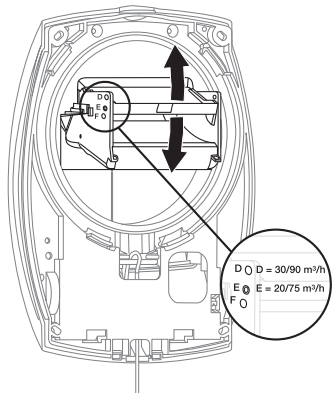

**Ce produit usagé doit être déposé en déchetterie ou auprès d'un revendeur.**  
**GB** When this product is no longer required, it must be brought to a drop-off centre or a second-hand dealer.  
**D** Das Altgerät muss in einer Sammelstelle oder bei einem Händler abgegeben werden.  
**I** Questo prodotto usato andrà depositato in una rifiuteria o presso un rivenditore.  
**E** Este producto usado deberá depositarse en un vertedero o llevarse a un revendedor.



## MISE EN ROUTE : Réglages

- GB** Start-up: Adjustments    **D** Inbetriebnahme: Einstellungen
- I** Avviamento: Regolazioni    **E** Puesta en marcha: Ajustes


	Ø 125	Sans fût	Débits m³/h
Bap'SI elec cord D2	11019101	11019111	45/105* - 45/120 - 45/135
Bap'SI elec D2	11019104	11019114	45/105* - 45/120 - 45/135

Le volet reste en position B.

- GB** The damper remains in position B    **D** Die Klappe bleibt Position B
- I** la serranda resta nella posizione B    **E** La compuerta se mantiene en posición B


### 1 Enlever le fût

- GB** Remove
- D** Abnehmen
- I** Togliere
- E** Quitar

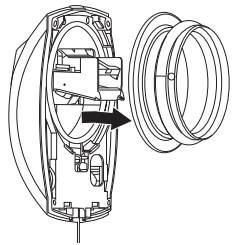


### 2 Oter les parties sécables

- GB** Remove breakoff parts
- D** die abtrennbaren Teile herausnehmen
- I** Togliere le parti staccabili
- E** Quitar las partes separables

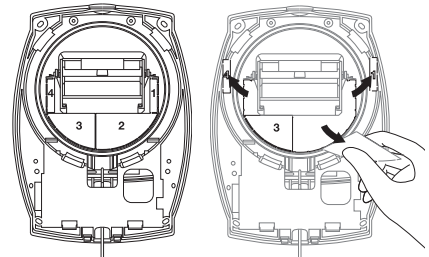

### 3 Remette le fût

- GB** Replace
- D** wieder zurückstellen
- I** Rimettere
- E** Volver a colocar

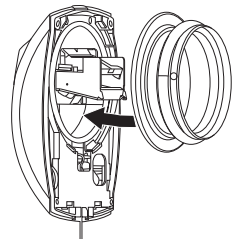

**Parties sécables à enlever :**  
**GB** Breakoff parts to be removed  
**D** herauszunehmende abtrennbare Teile  
**I** Parti staccabili da togliere  
**E** Partes separables que quitar

	1	2	3	4
45/105 m³/h				
45/120 m³/h		X	X	
45/135 m³/h	X	X	X	X

\* Réglage usine